


ホーム画面について

ホーム画面には以下の情報が表示されます。

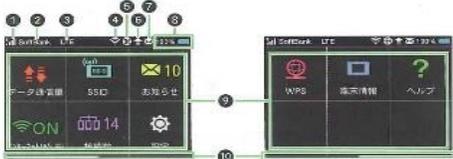

- ① モバイルネットワークの受信レベル
[信号強度] (弱) ⇄ [信号強度] (強) (圏外)
- ② ローミング中
- ③ ネットワークオペレーター表示
[オペレーター] 現在接続しているネットワークオペレーター
- ④ ネットワークの種類
[Wi-Fi] [LTE] 現在接続しているネットワーク名
- ⑤ インターネットWi-Fiの受信レベル
[信号強度] (弱) ⇄ [信号強度] (強)
- ⑥ インターネット接続状態表示
[インターネット接続中] インターネット接続中
[インターネット未接続] インターネット未接続
- ⑦ ソフトウェア更新
[ソフトウェア更新通知あり] ソフトウェア更新通知あり
- ⑧ お知らせ
[未読のお知らせがある場合に] 表示されます。
- ⑨ 電池残量表示
電池残量がパーセントとアイコンで表示されます。
[多い] ⇄ [少ない] (少ない)
[電池残量がほとんど残っていない(要充電)]
[充電中]
- ⑩ タッチメニューアイコン
タップすると各種機能を起動できます。
[ページインジケータ] 2ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。タッチパネルをフリックすると、次のページが表示されます。

■ タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認することができます。

項目	内容
データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認などができます。
SSID	本機のSSIDとセキュリティキーの確認や設定ができます。
お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。 ^{※1}
インターネットWi-Fi	インターネットWi-FiやソフトバンクWi-Fiスポットの接続や設定ができます。
接続数 ^{※2}	接続中の機器を確認できます。
設定	本機の各種設定を行うことができます。
WPS	WPS接続を設定できます。
端末情報	本機の情報を確認できます。
ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認できます。


※1 画面ロック中にも [お知らせ] (未読お知らせありアイコン) が表示されます。
※2 画面ロック中にも [接続数] (接続数アイコン) が表示されます。

- 各種機能の設定や本機の情報確認画面で [設定] をタップすると前の画面へ、[戻る] をタップするとホーム画面に戻ります。
- タッチメニューアイコンについて詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

Macを接続する (Mac OS X 10.9の場合)

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- ① アップルメニューから「システム環境設定」→「ネットワーク」
- ② 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi」を「入にする」
- ③ 「ネットワーク名」のフルダウンリストから本機のSSID (304ZTX-XXXXXX) を選択
- ④ セキュリティーキーを正しく入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」

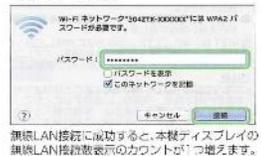

無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。
・「使ったことのあるネットワークが見つかりません」というメッセージが表示された場合は、ネットワーク画面での新しいネットワークに接続する前に確認のチェックを外してください。

iPhone/iPod touch/iPadを接続する

画面表示や手順は、iOS 7.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- ① iPhone、iPod touchまたはiPadを起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- ② 「Wi-Fi」のアイコンをタップして有効にする
- ③ 本機のSSID (304ZTX-XXXXXX) をタップする
- ④ セキュリティーキーを正しく入力→「Join」



無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

・TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved.
・Apple, Appleのロゴ, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, Macintosh, Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・iPhoneの商標は、Apple株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。

ドライバをインストールする

本機をはじめmicroUSBケーブルで接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始されない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、ユーザーガイドを参照して、インストールを行ってください。

- インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- ドライバのインストール完了時にパソコンを再起動するメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法はユーザーガイドの「故障とお考えになる前に」を参照してください。

無線LAN機能を有効にする

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線LAN機能が有効になります。無線LAN接続するには、SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) が必要です。

本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「304ZTのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

Windowsパソコンを接続する (Windows 8.1の場合)

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- ① パソコンの無線LAN機能を有効にする
- ② 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャムを表示させる
タッチパネルで操作している場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャムを表示します。
- ③ 「設定」→「利用可能」



- ④ 本機のSSID (304ZTX-XXXXXX) を選択→「接続」



無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

- 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをおすすめします。ただし、一部の通信機器などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- SSIDとセキュリティキーについて詳しくは、「304ZTのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。本機のホーム画面から「SSID」を選択すると、現在のSSIDおよびセキュリティキーを本機ディスプレイで確認できます。
- 「Macを接続する (Mac OS X 10.9の場合)」、「iPhone/iPod touch/iPadを接続する」、「Android™搭載端末を接続する」でも同様です。
- 他のOS/バージョンの接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。手順は、Android™ 4.4で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

- ① スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」
- ② 「Wi-Fi」の「OFF」をタップして「ON」にする
- ③ 本機のSSID (304ZTX-XXXXXX) をタップする
- ④ セキュリティーキーを正しく入力→「接続」
無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

・接続のしかたはお使いのAndroid™搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

Wi-Fi対応機器を接続する

手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、接続するWi-Fi対応機器の取扱説明書などを参照してください。

- ① 電源スイッチ (⏻) をON側にスライドする
Wi-Fi機能が有効になり、インターネットへ接続した状態になります。
- ② Wi-Fi対応機器のWi-Fi機能を有効にする
- ③ Wi-Fi対応機器でアクセスポイントを検索する
- ④ 表示されたアクセスポイントから、本機の「SSID」が表示されている項目を選択する
・「SSID」については、「304ZTのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ⑤ セキュリティーキーを正しく入力し、設定を保存する
接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続状態表示のカウントが1つ増えます。
・セキュリティキーについては、「304ZTのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

■ データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら
受付時間 平日 9:00～19:00
土日祝 9:00～17:00
ソフトバンク携帯電話から *5525(無料)

ポケットWifi 304ZT通信をご利用のお客様へ ⑤

室内での使用(屋外持ち出し使用禁止)
万が一持ち出しが発覚した場合、違約金を頂きます。

- ①ポケットWifi 304ZTはソフトバンク株式会社が提供するデータ通信サービスの為データ通信サービスの為 有限会社ホームアライブは当通信サービスの品質や障害および被害の責任を負いかねます。
- ②当サービスは 有限会社ホームアライブが契約する端末を一定の条件のもとで貸与するもので一定の条件のもとで貸与するもので権利譲渡ではありません。
- ③サービスエリア内では受信時最大110Mbpsの高速データ通信が可能となりますが、規格上の最大速度を実効速度として保障するものではありません。
- ④ポケットWifi 304ZTは電波を使用しているため、サービスエリア内でも屋内や周辺の障害物(建物・地形)によりご使用になれないことがあり高層ビルやマンション等高層ビル、マンションなどで見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。
- ⑤端末の使用方法に関するサポートは「ソフトバンクカスタマーサポート」にお問い合わせ下さい。
- ⑥また、盗難・紛失・破損など端末が使用出来なくなった場合は端末代20,000円を別途ご請求致します。(パーツ紛失も同様)

ウィークリーマンション ホーム・アライブ